


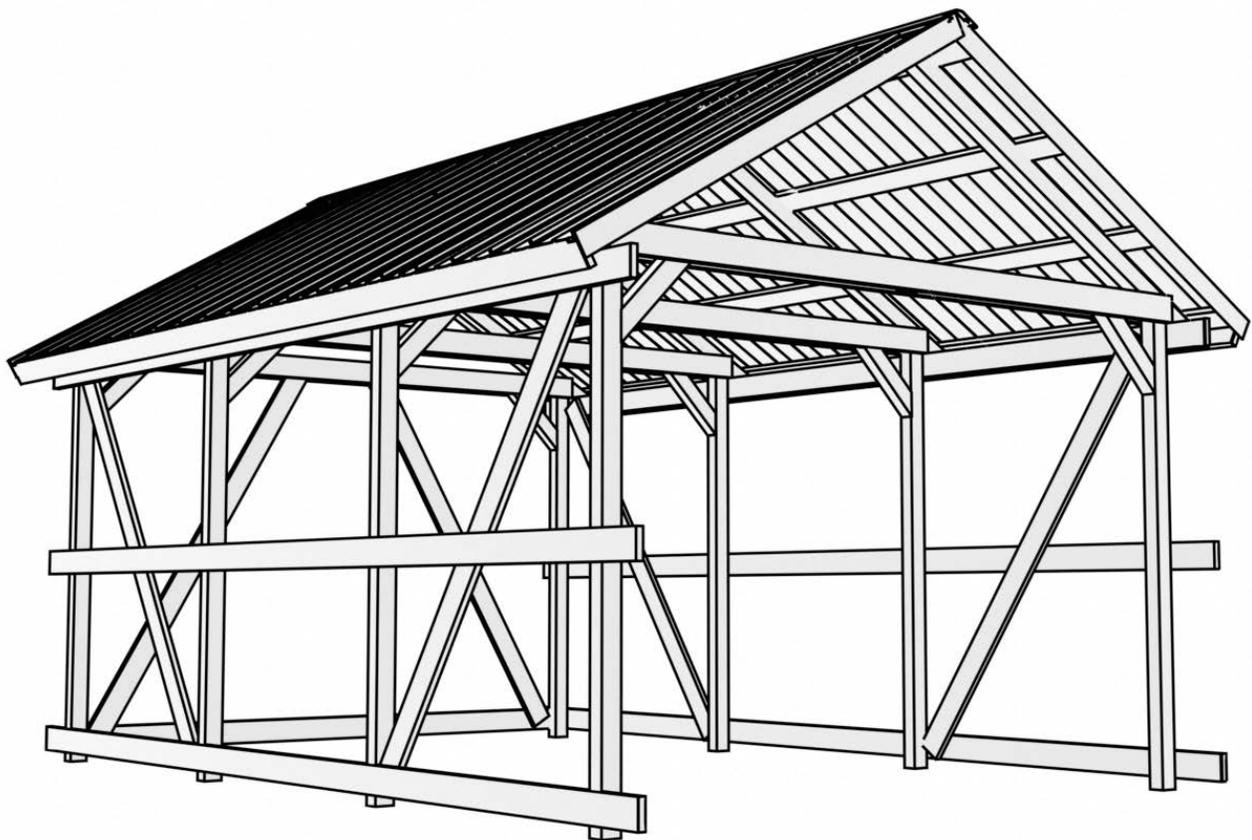
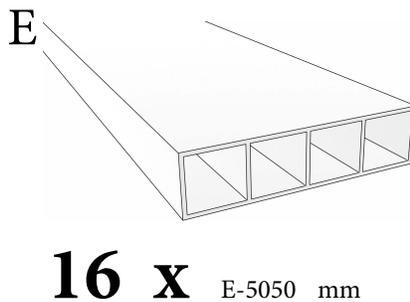
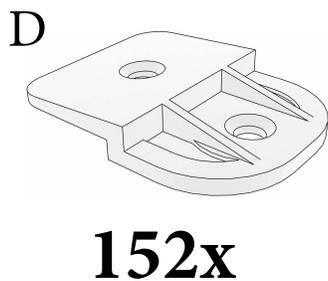


Aufbauanleitung Henry EU

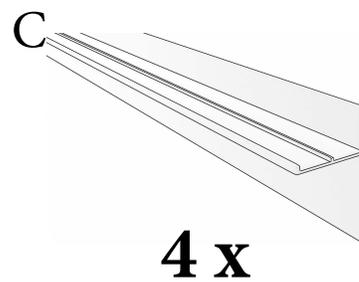





Versionsnummer: 0.1.4

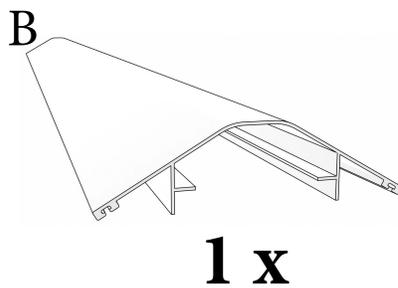


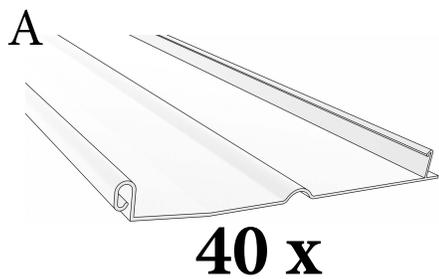

9 x E-3172 mm


6 x E-2360 mm

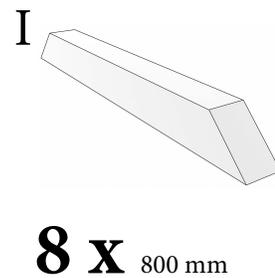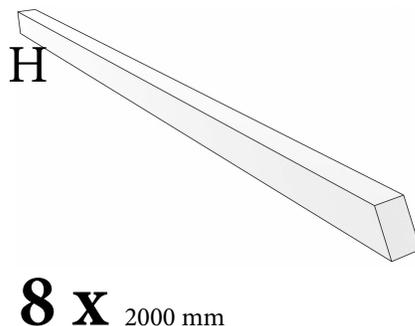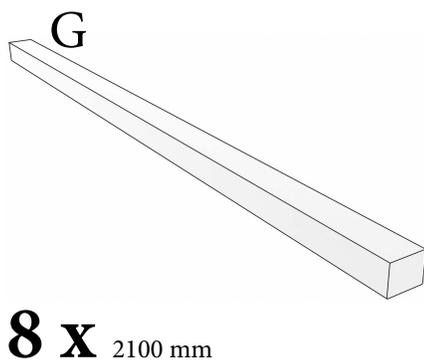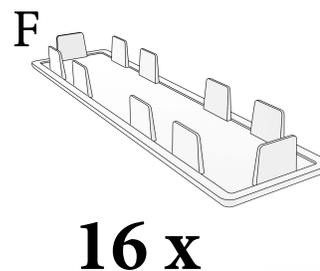

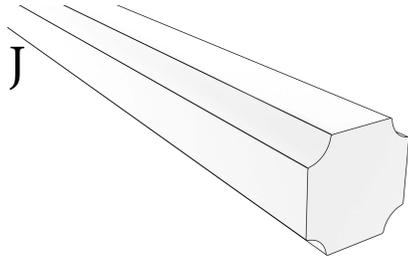

14 x J-4970 mm


12 x J-2330 mm

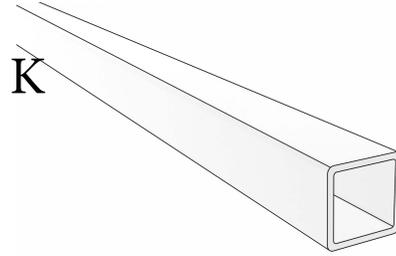

6 x K-4970 mm




4 x 4,5 x 120

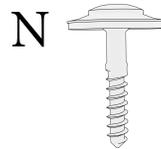


16 x 4,5 x 35




152 x 4 x 30

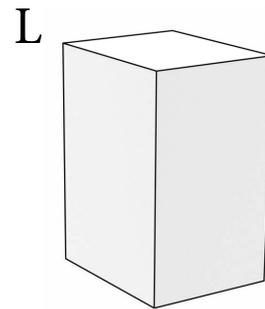

4 x



212 x 6 x 80







24 x 6 x 50




48 x 7 x 160





I

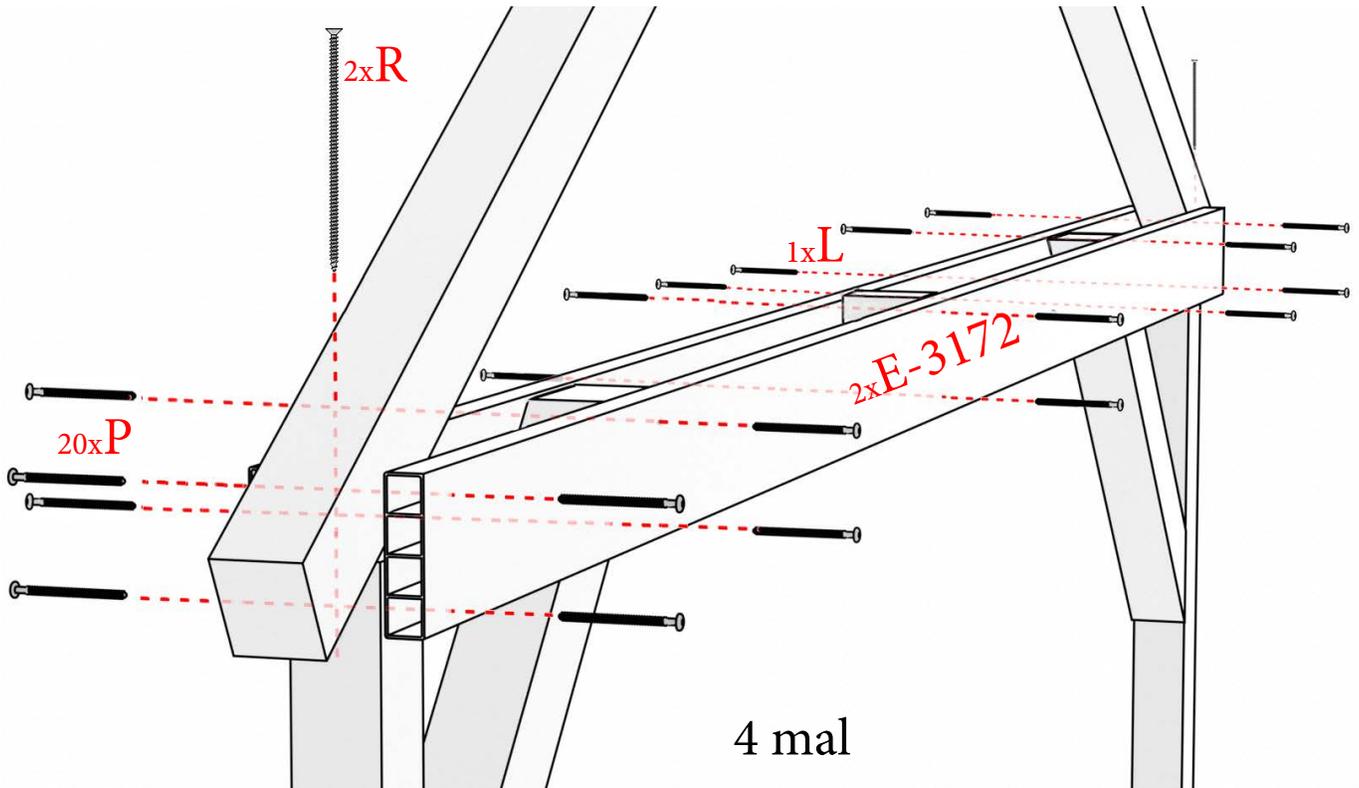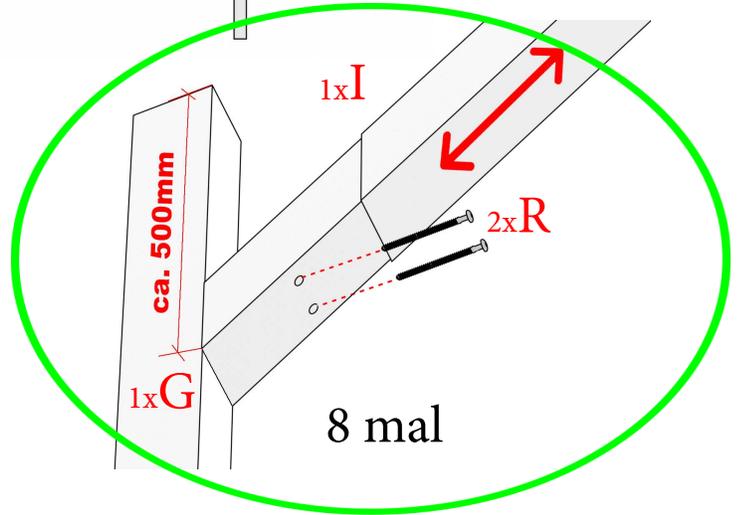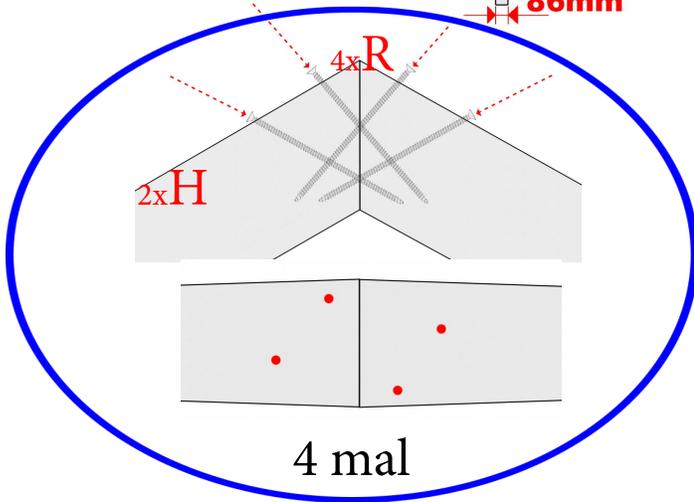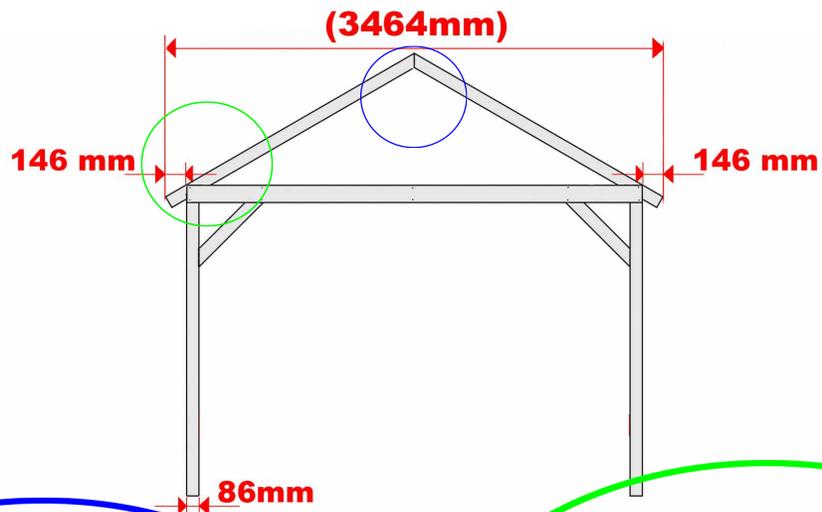

II

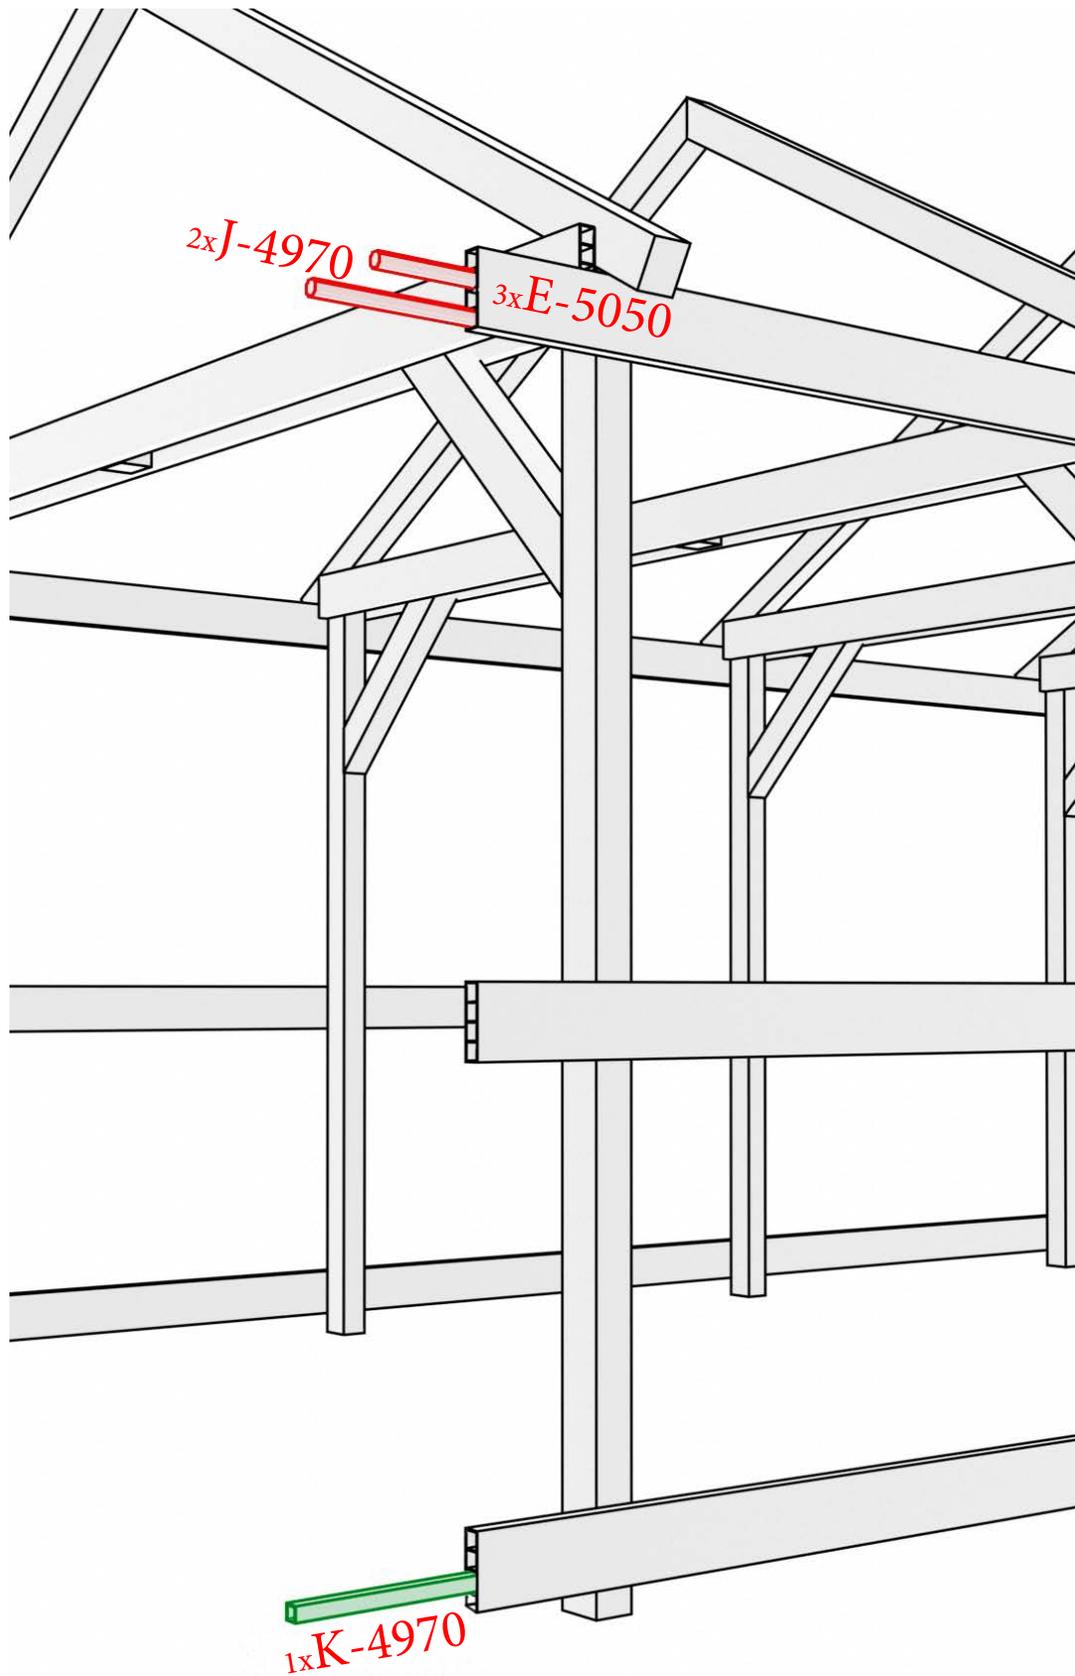



Teile J, K und E auch für die gegenüberliegende Seite vorbereiten

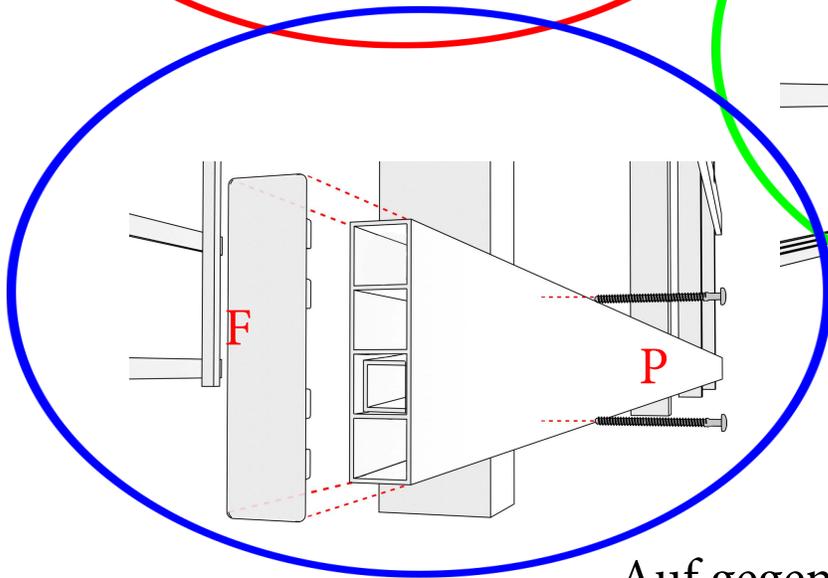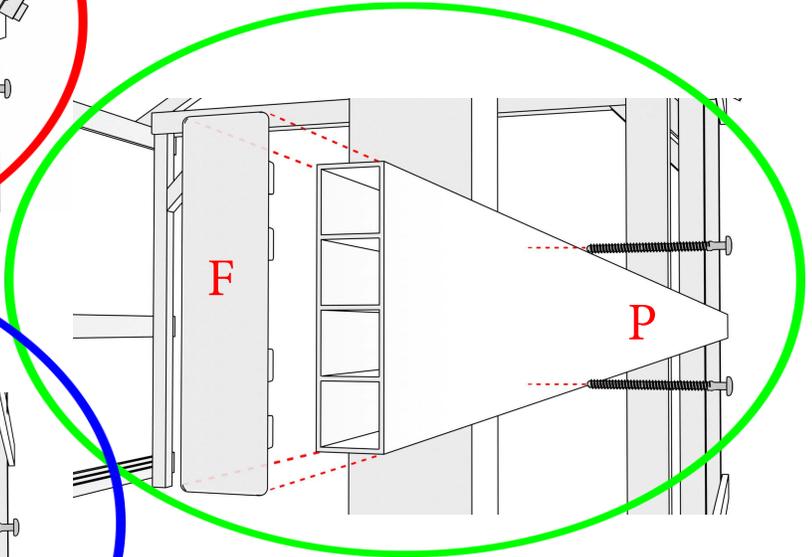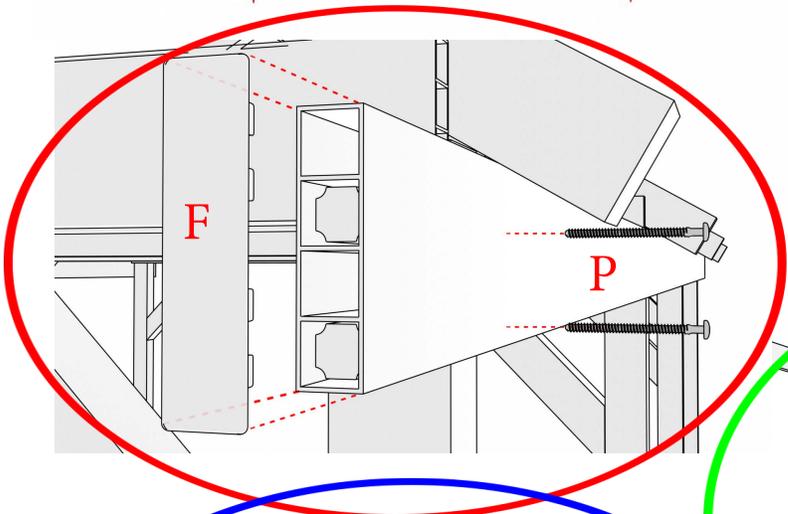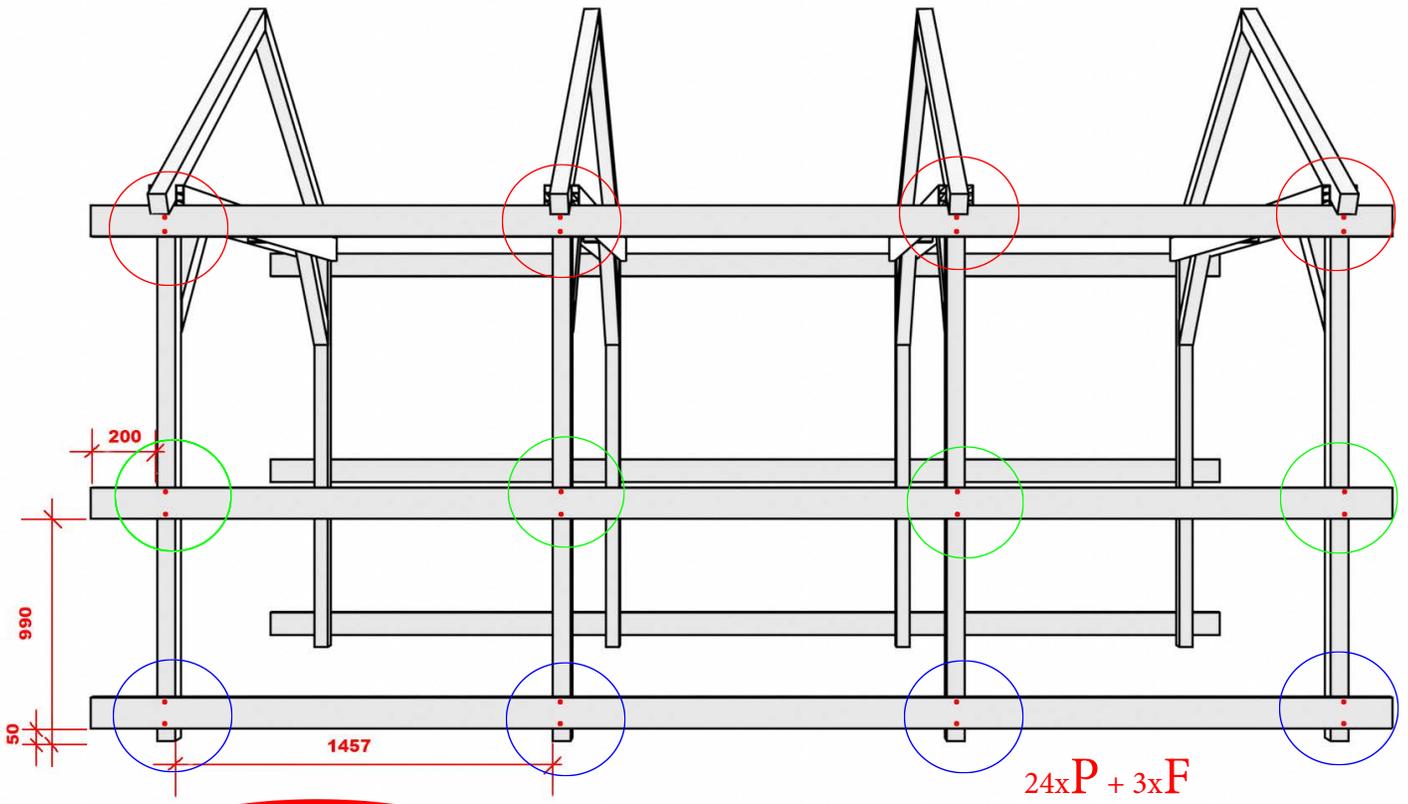


Auf gegenüberliegender Seite wiederholen.

III


Rückansicht

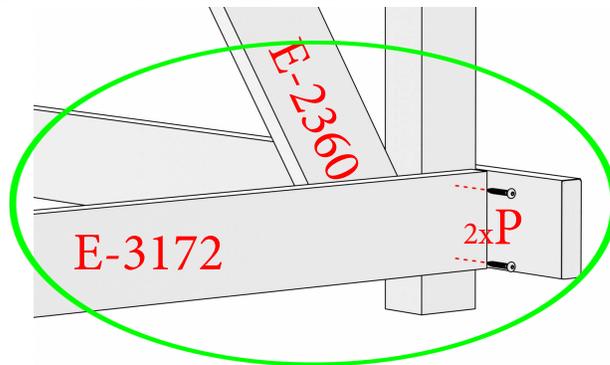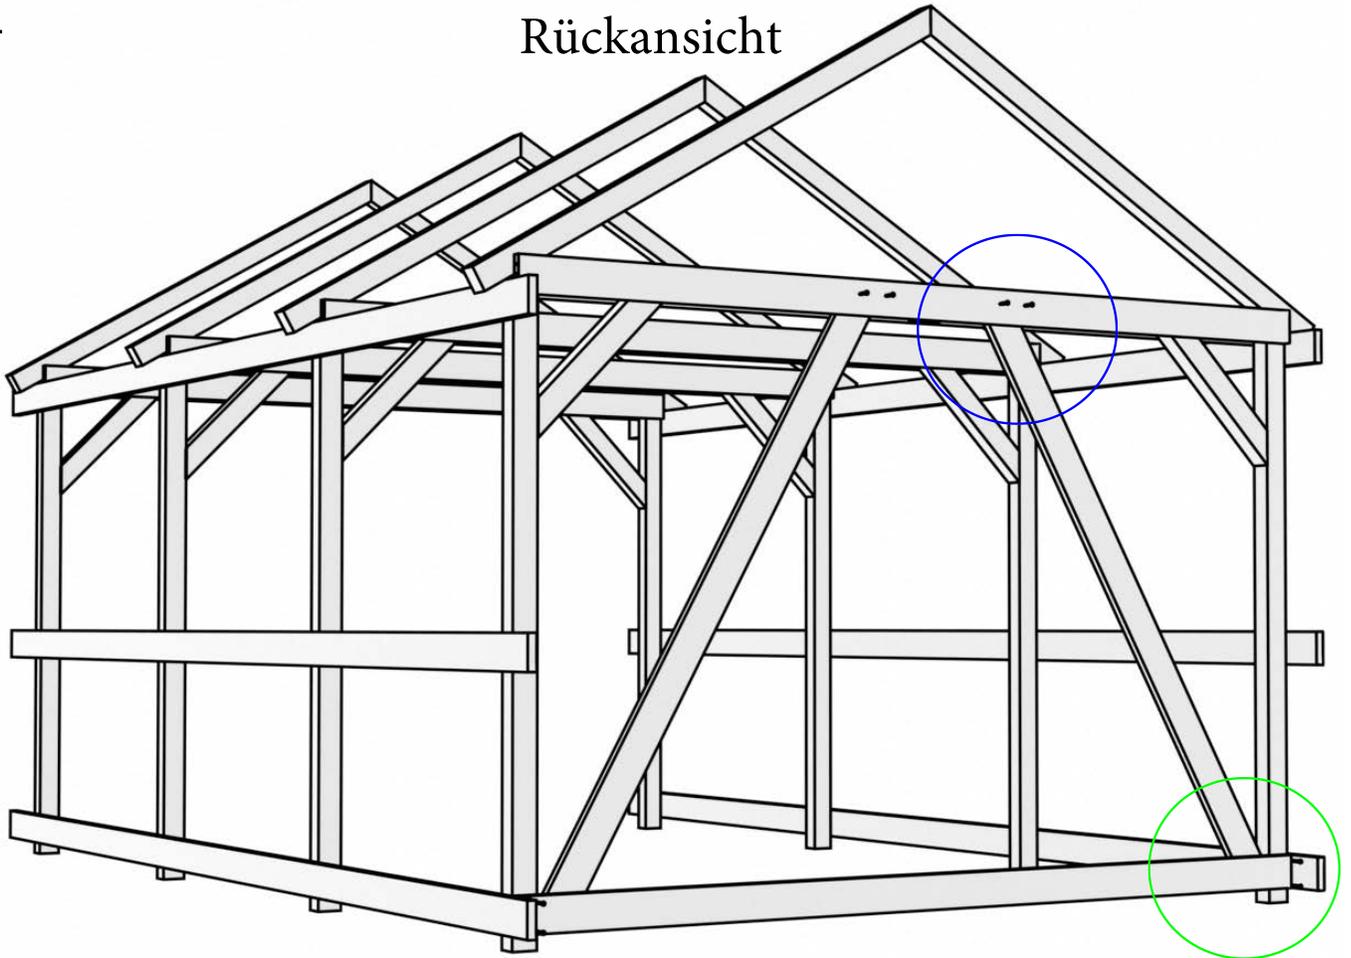

Schnitt



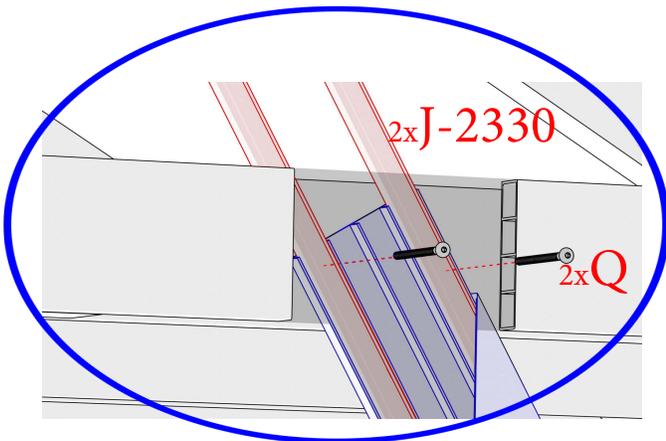


Innenansicht

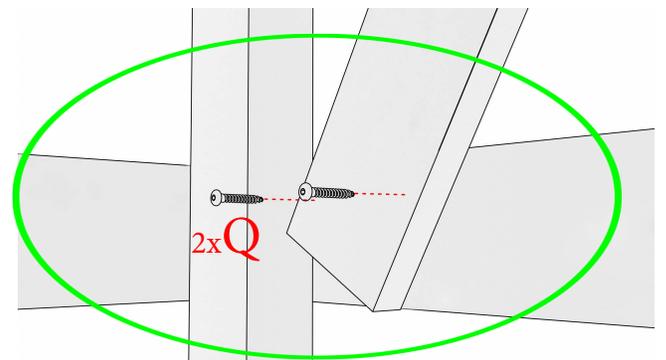


An gegenüberliegender Seite wiederholen



IV

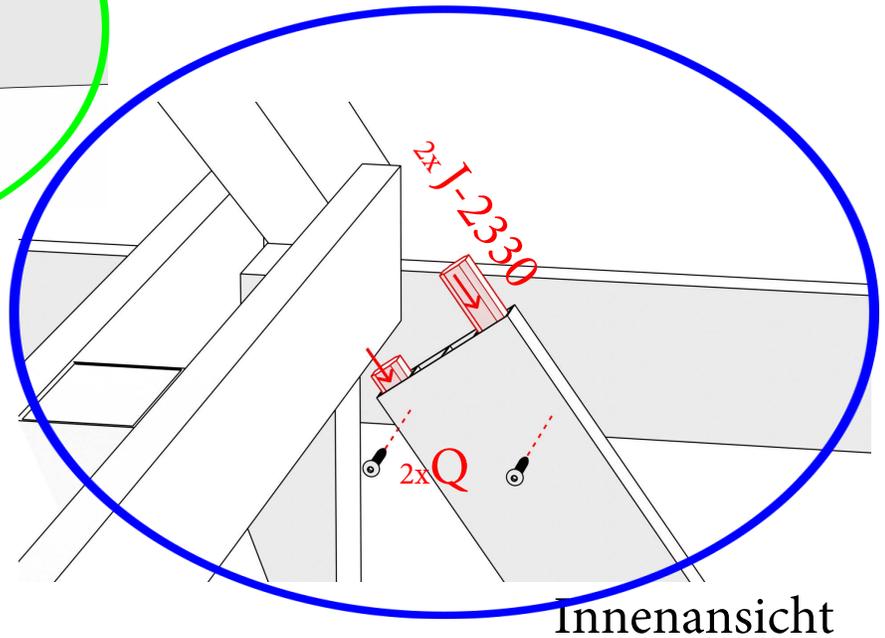
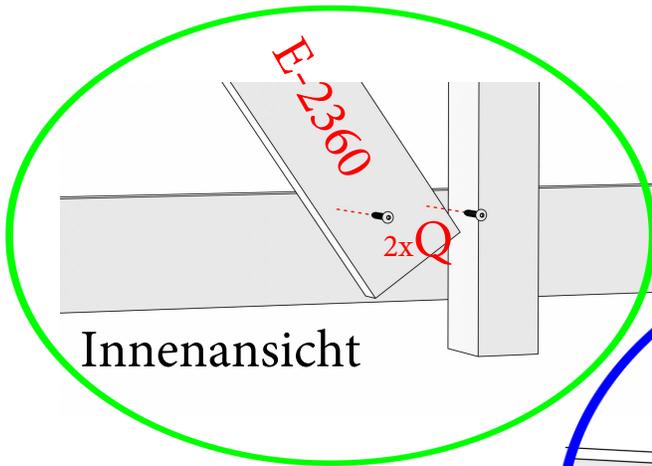
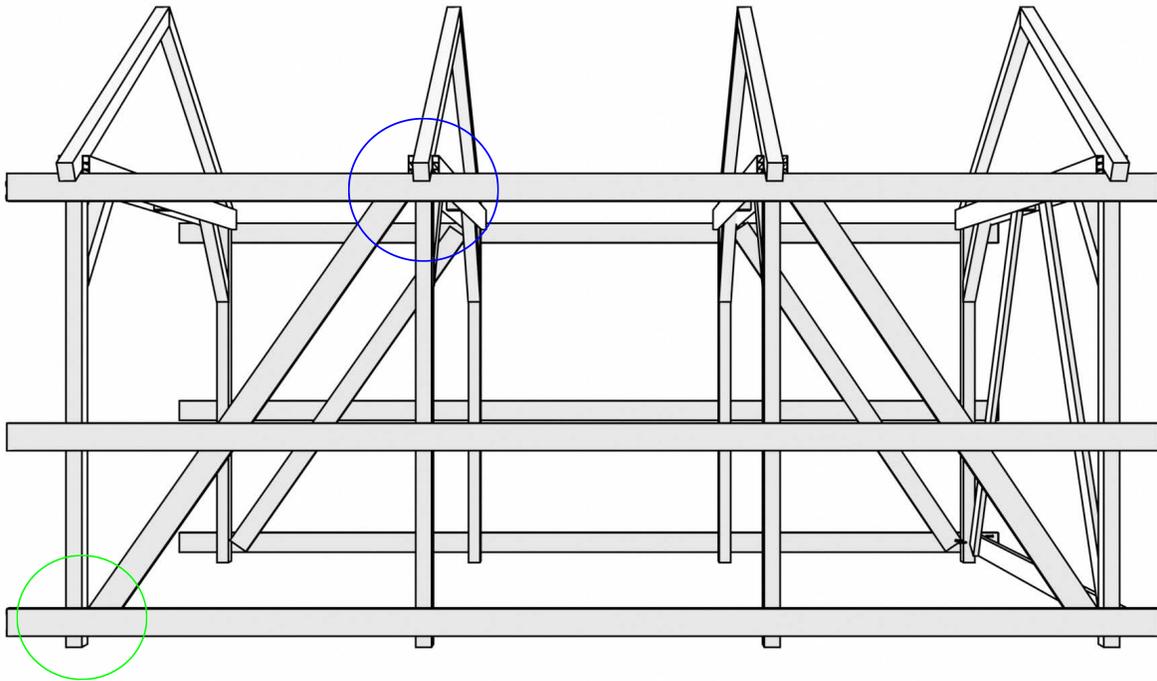


Diesen Schritt an den restlichen drei Diagonalen wiederholen.

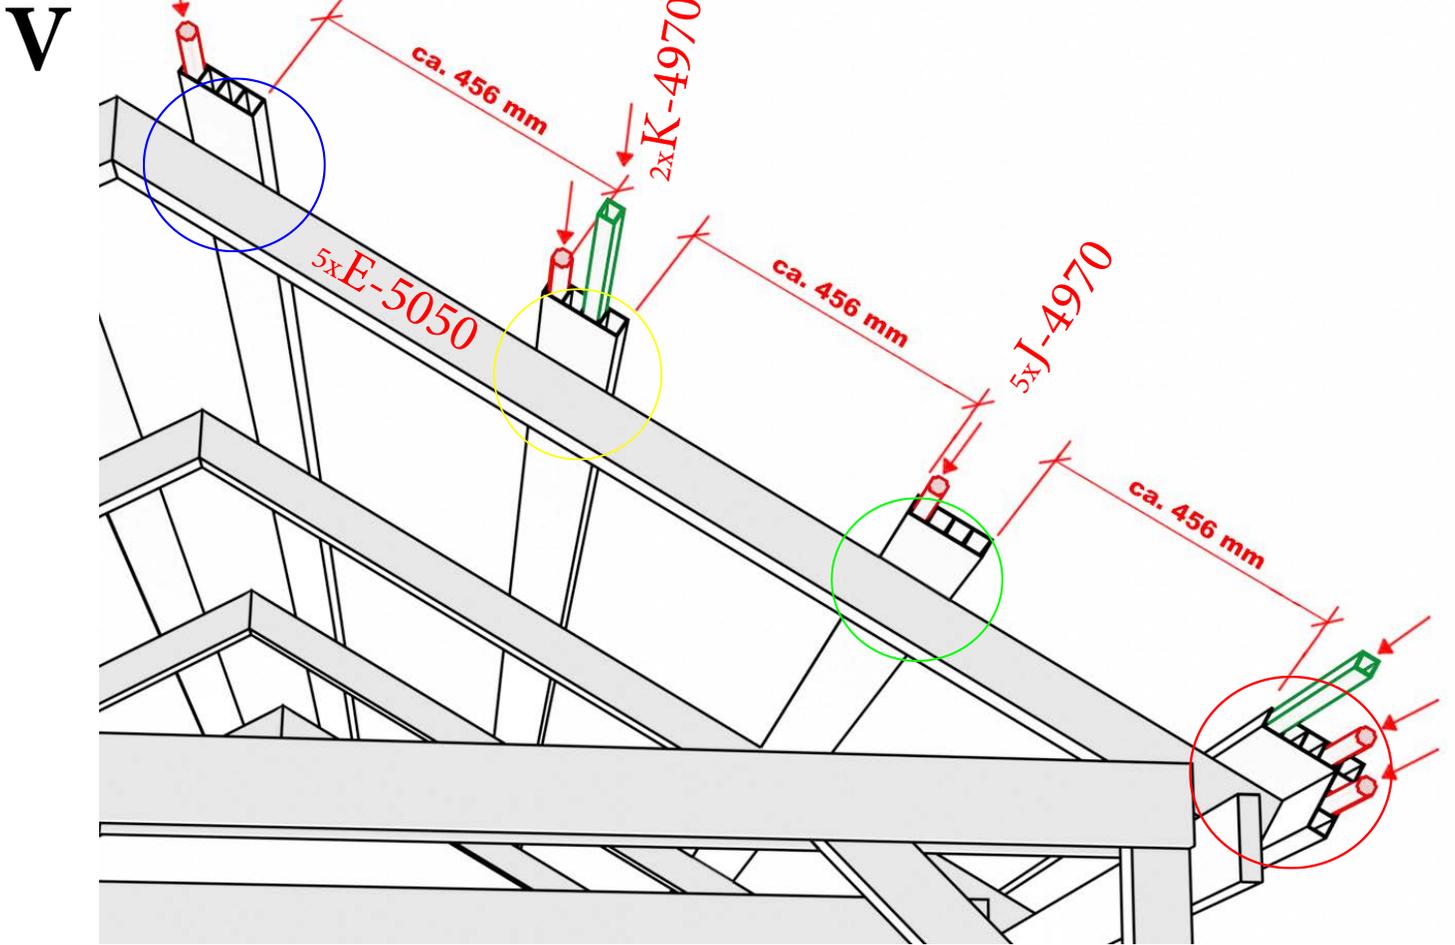


Für die linke Seite wiederholen

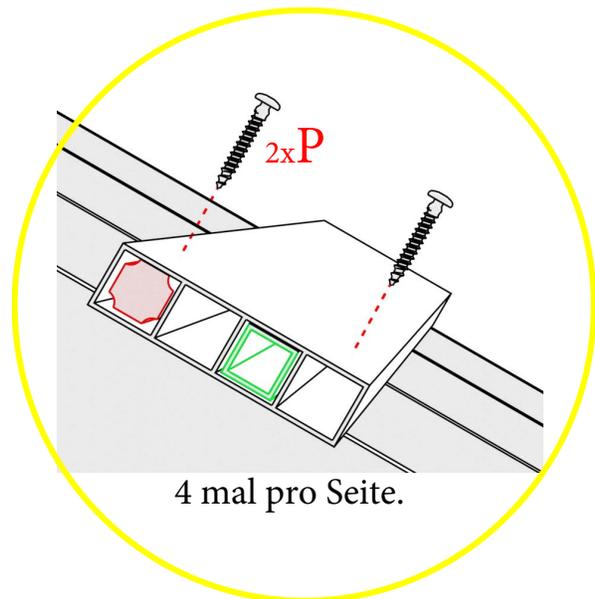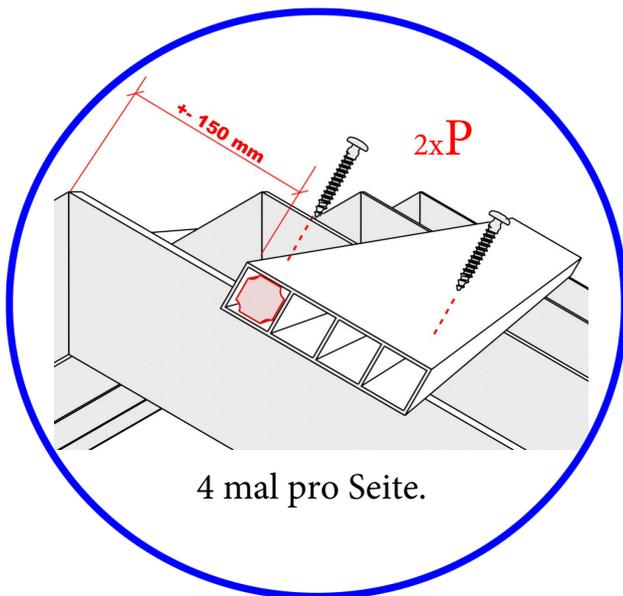

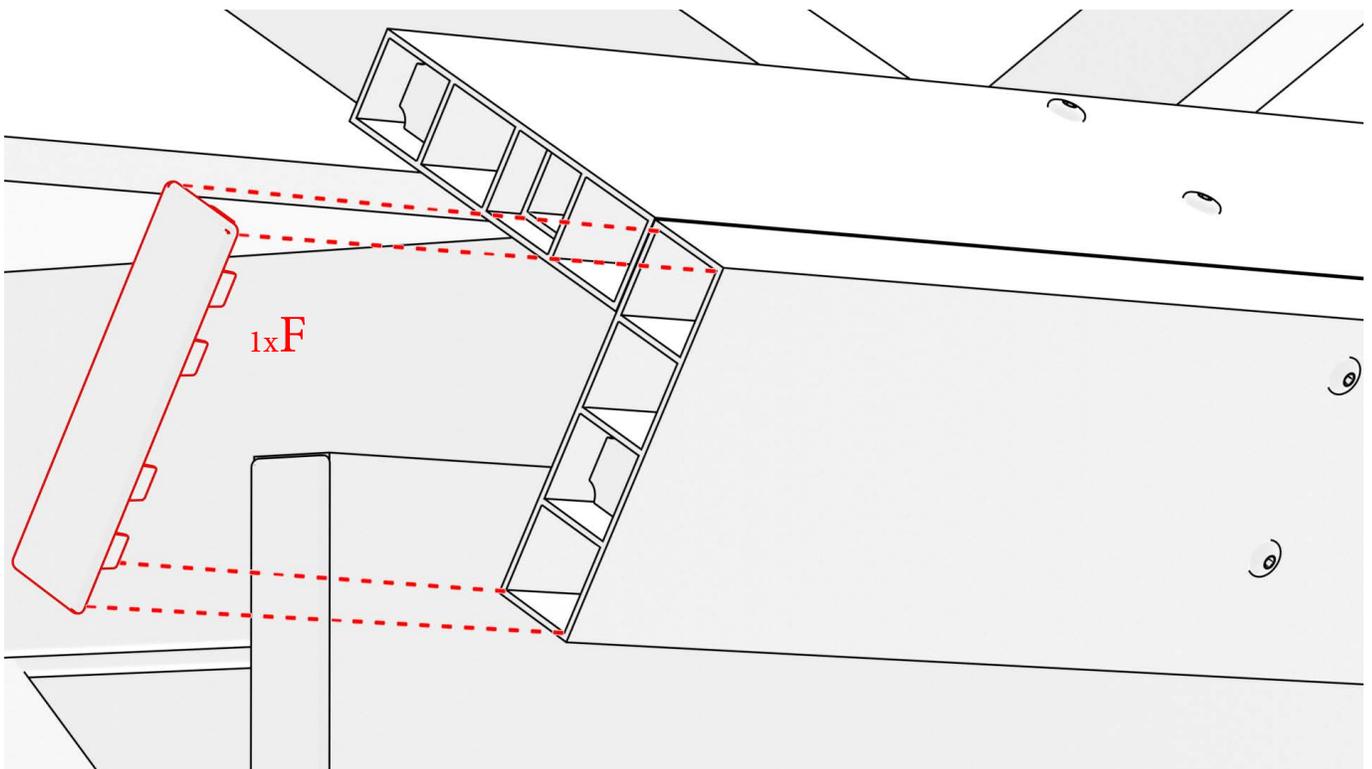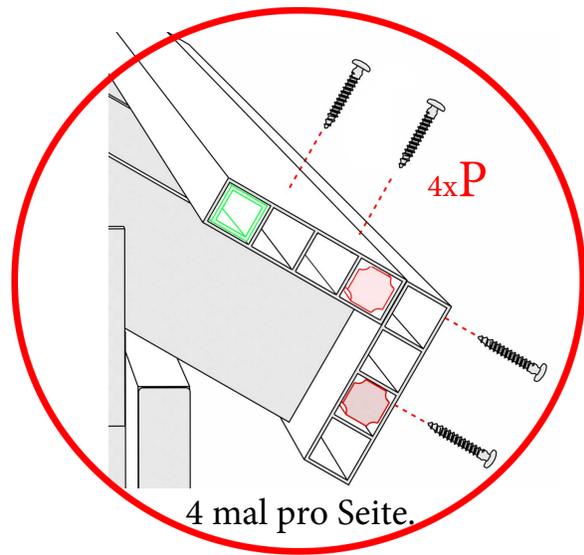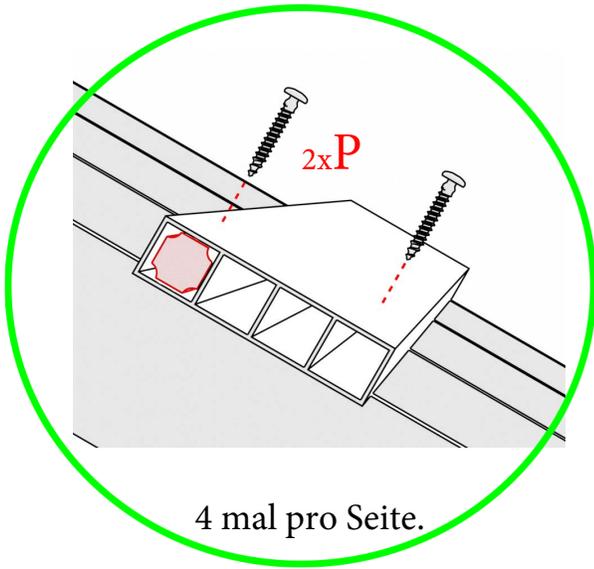


4 mal.

VI

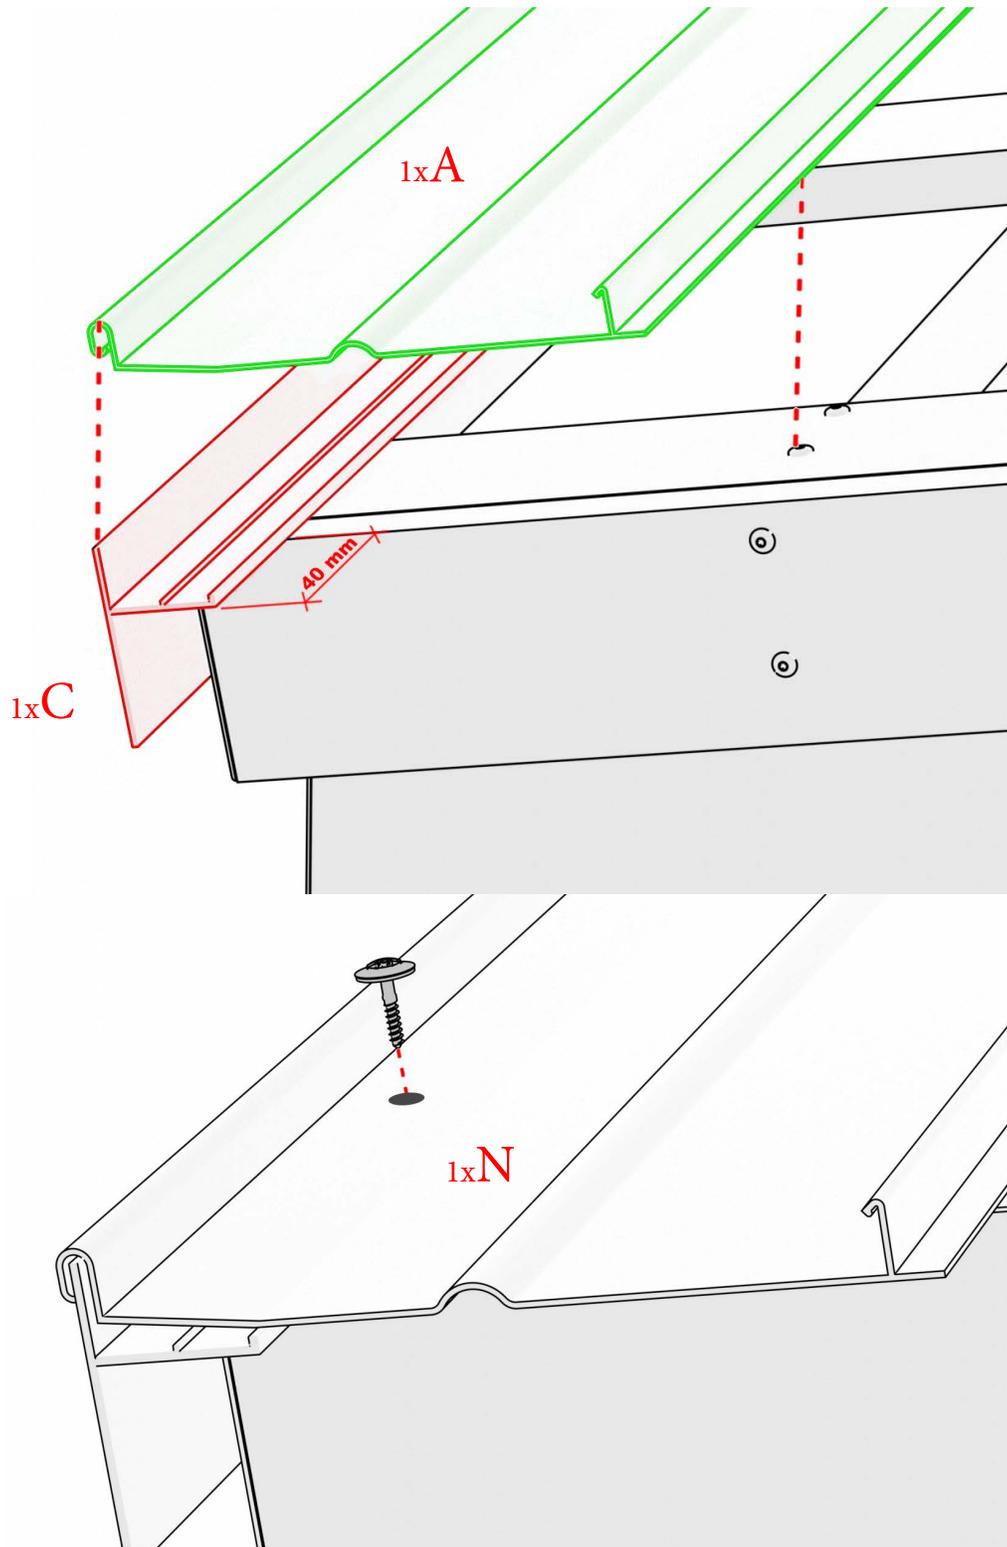



Mit 10er Bohrer Dachbahn A und Ortgang C vorbohren und 4 mal pro Dachbahn (1 mal mit jedem der vier Konterprofile E-5050 und Kern J-4970) verschrauben.

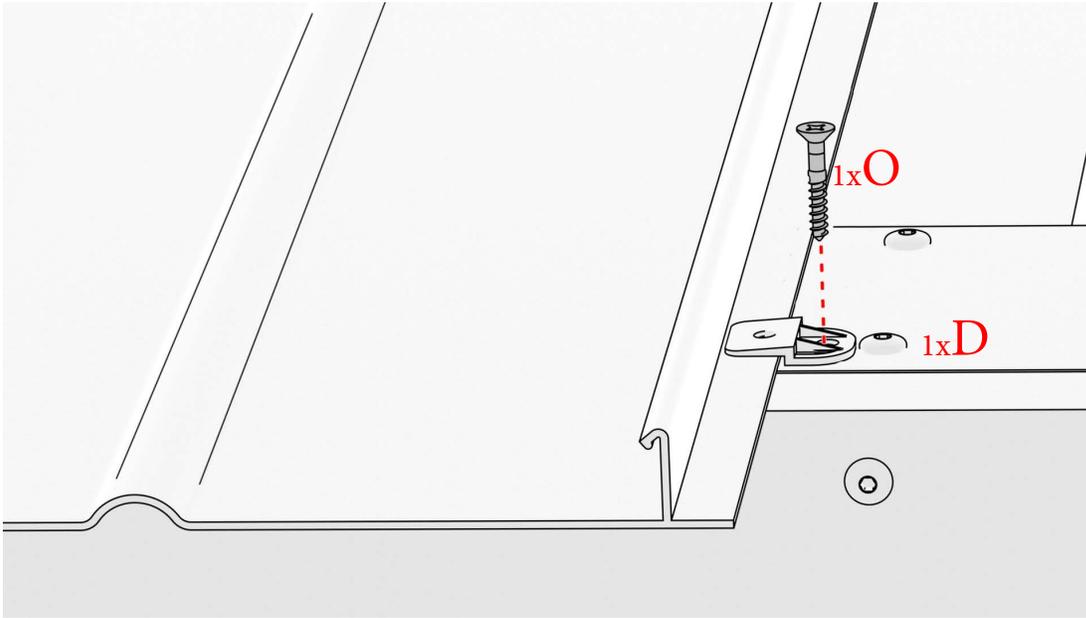


4 mal pro Dachbahn (1 mal mit jedem der vier Konterprofile E-5050) verschrauben. Einen der 4 Clips allerdings durch das linke Loch und das Dachbahnprofil A schrauben.

Deteilansicht

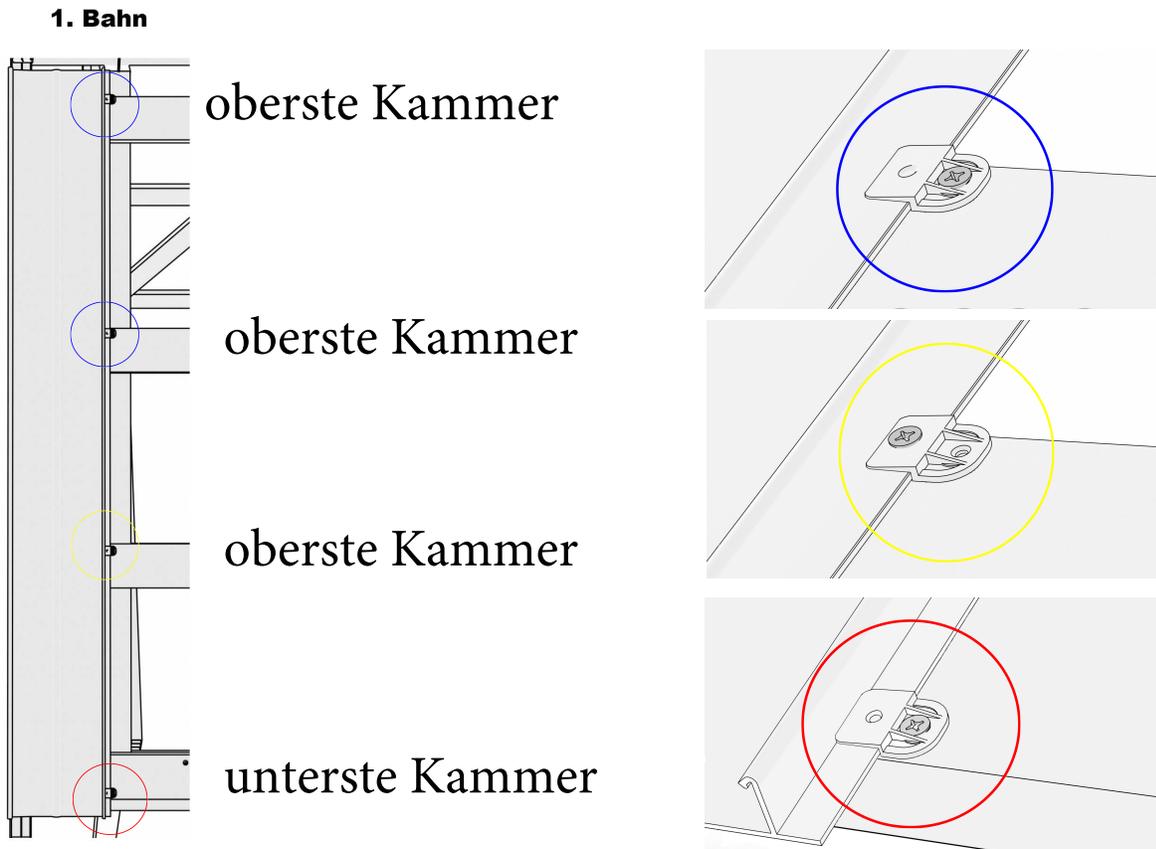


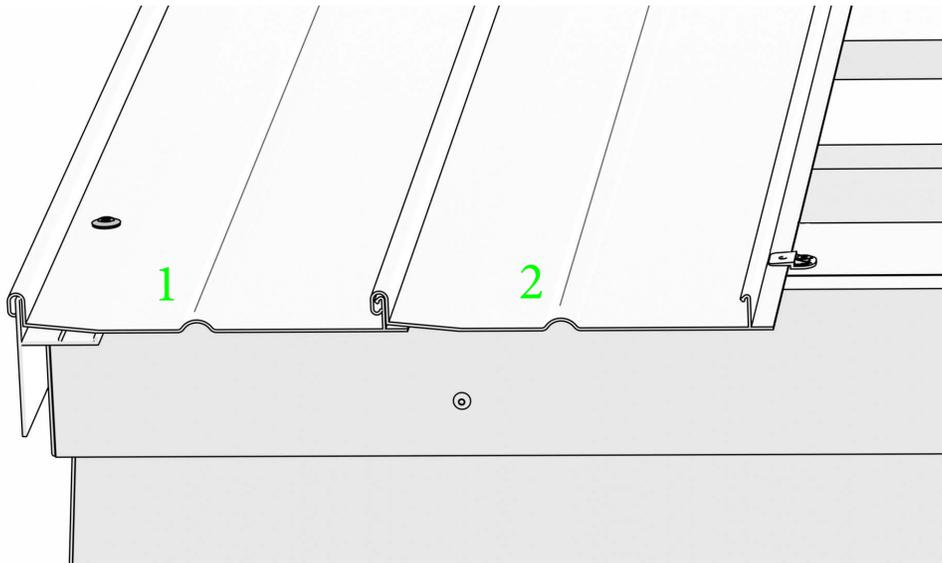

Dachbahn A einclipsen und erneut 4 mal Halteclip D anschrauben. Bei den mittleren Clips die Schrauben ins andere Loch als bei der ersten Bahn schrauben.

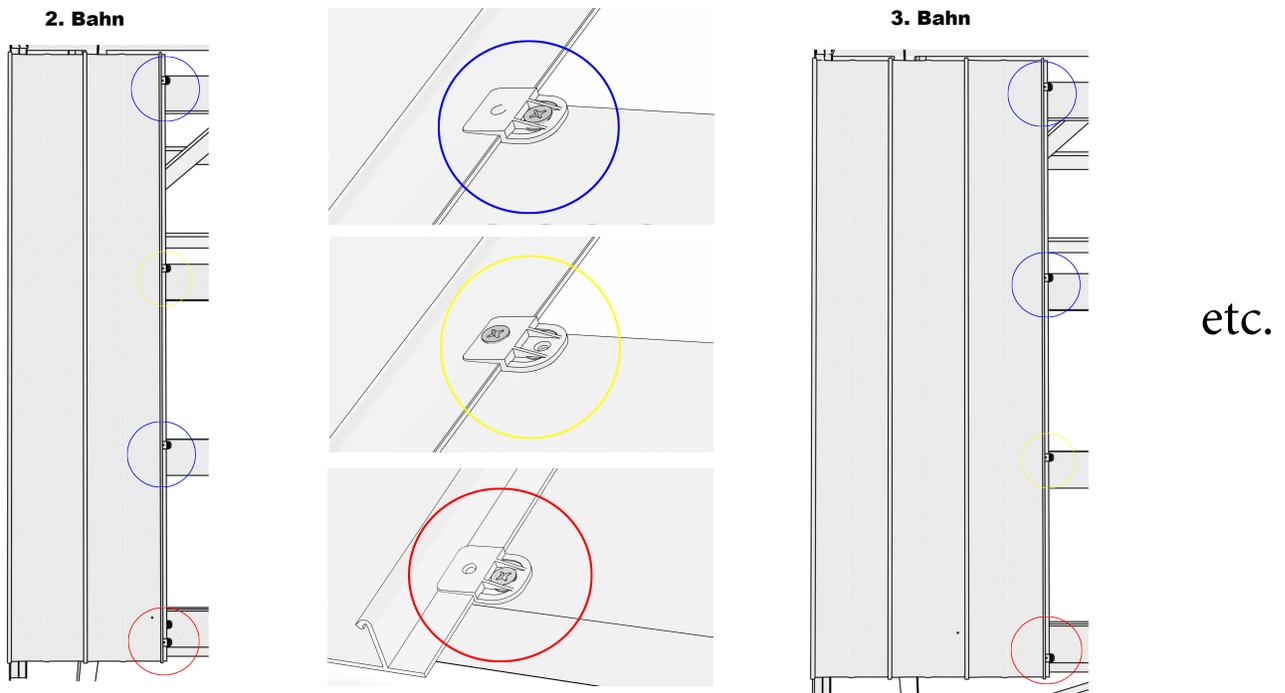


Dies geschieht bei jeder Bahn im Wechsel, sodass jede zweite Bahn gleich verschraubt ist. Diesen Vorgang bis zur vorletzten Bahn wiederholen.

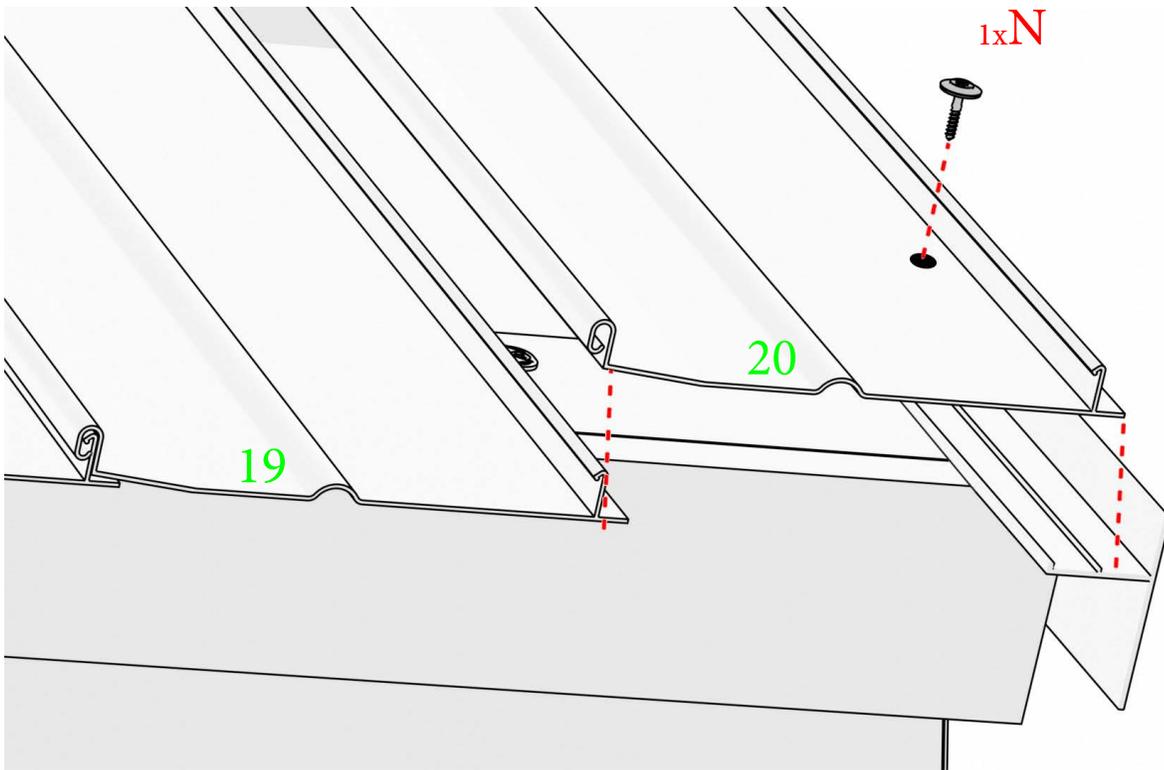


Letzte Bahn A einclipsen und erneut 4 mal durch vorgebohrtes 10er Loch mit Ortgang C in Kernprofil J-4970 schrauben.

VII Vorgang VI auf Gegenüberliegender Dachseite wiederholen.

VIII

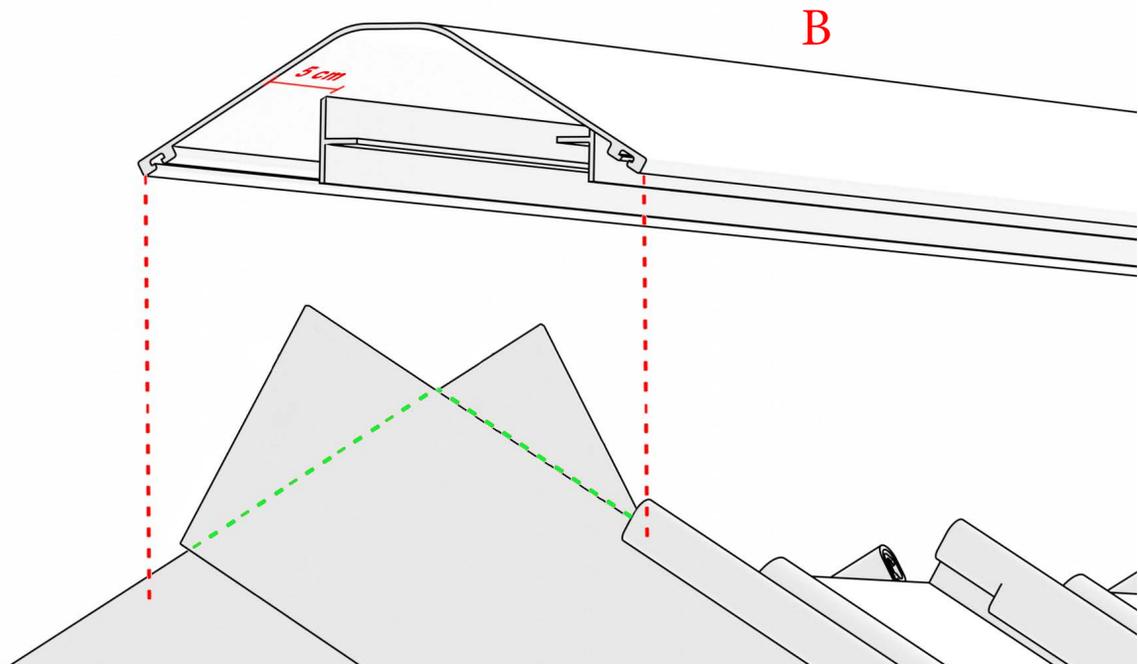

Die überlappenden Teile C an der grünen Linie abschneiden. First (B) innen 5cm aussparen.

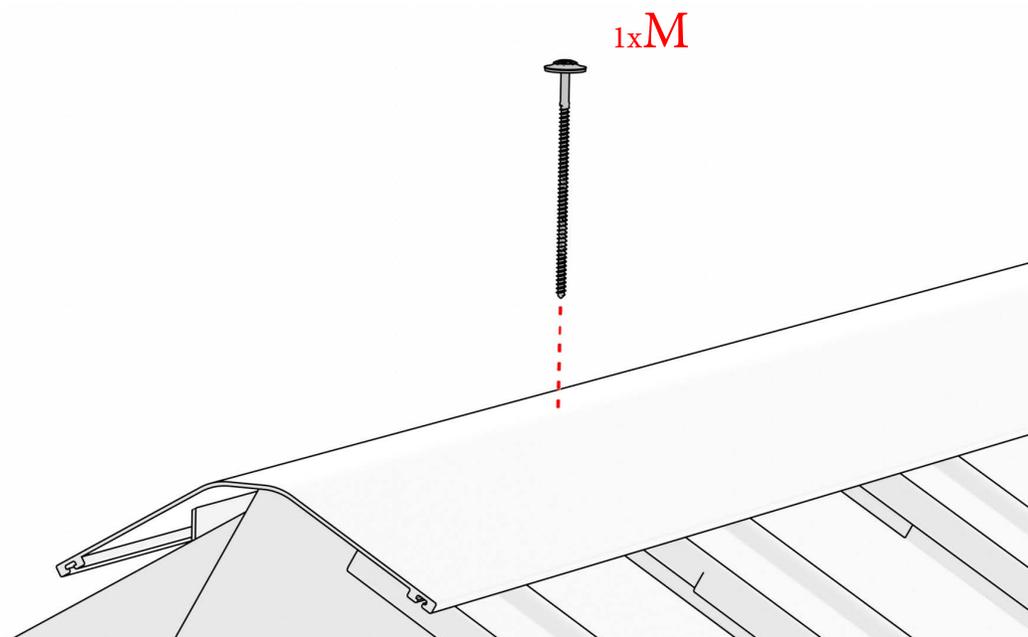

Mit Sparren verschrauben. 3 mal wiederholen.

Fertig